GEBRUIKSAANWIJZING
MODE ‘D EMPLOI
GEBRAUCHSANWEISUNG
MPA-75

MOBIELE VERSTERKER met ACCU
SYSTÈME DE SONORISATION avec ACCU
MOBILER VERSTÄRKER mit AKKU

Alecto®
Professional audio

INHOUDSOPGAVE

FUNCTIES 3
VOOR GEBRUIK 4
Accu 4

INSTELLINGEN VERSTERKER
Power schakelaar 5
Mastervolume 5
AUX volumeregeling 5
Microfoon volumeregeling 5
MP3 speler 5

ONDERHOUDVRIJE ACCU 7

OPTIONEEL VERKRIJGBAAR
Extra luidspreker 8
Aansluit gegevens extra luidspreker 8

WAARSCHUWING EN ONDERHOUD
Algemeen 9
Batterijen/accus 9
Milieu 9

GARANTIEBEWIJS 10

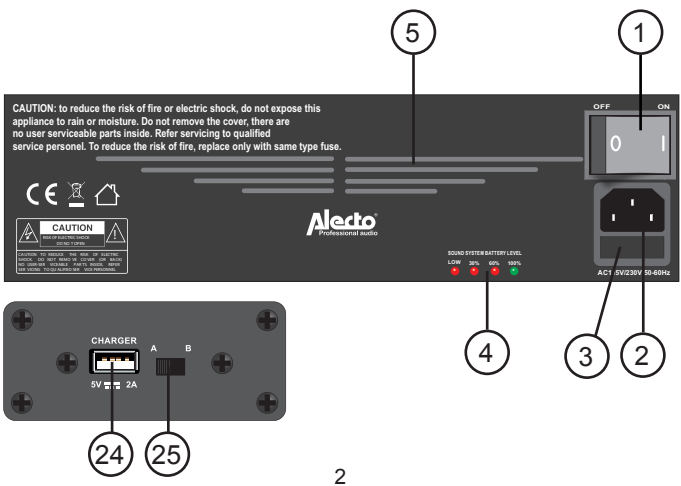

FUNCTIES

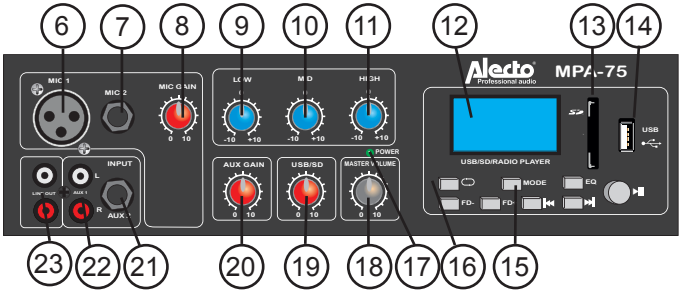

1. Power schakelaar voor accu voeding, werking op 230V of uit.
2. Voedingsaansluiting voor netspanning.
3. Netspanning zekering. (vervangen voor zekering met dezelfde waarde)
4. Capaciteit indicatie accu.
5. Ventilatierooster, deze vrij houden.
6. Microfooningang voor XLR. (Microfoon 1)
7. Microfoon ingang of instrument voor jack plug (6.3mm). (Microfoon 2)
8. Microfoon volumeregelaar.
9. Lage tonen regelaar
10. Midden tonen regelaar
11. Hoge tonen regelaar
12. Display USB, SD, Radio (Bluetooth-optioneel) speler.
13. Aansluiting voor SD-kaart
14. Aansluiting voor USB-stick
15. Bediening voor MP3 files van SD-kaart en/of USB-stick
16. USB, SD, Radio (Bluetooth-optioneel) speler.
17. Power indicatie LED.
18. Hoofdvolumeregelaar (mastervolume)
19. Volumeregelaar voor USB, SD, Radio (Bluetooth-optioneel) speler
20. Volumeregelaar voor AUX 1 en AUX 2
21. 6.3 mm jack ingang voor externe geluidsbron (AUX 2)
22. Cinch ingang voor externe geluidsbron (AUX 1)
23. Line output. Geluidsuitgang voor naar een andere extra versterker.
24. USB aansluiting om smartphone of tablet te laden.
25. A-B schakelaar om te kiezen voor de beste laadstroom voor uw smartphone of tablet.

Statief

Statief is optioneel

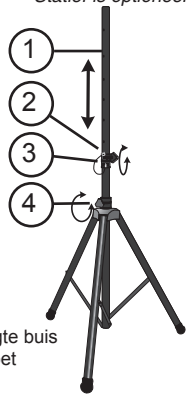

1: Hoogte buis
2: Borg pen
3: Borg bout van hoogte buis
4: Borg bout statief voet

VOOR GEBRUIK

De MPA-75 functioneert op de ingebouwde accu mits deze vooraf goed is opgeladen. Mocht de accu onvoldoende zijn geladen, dan kan de versterker functioneren op het lichtnet waarbij tevens de accu wordt opgeladen.

ACCU:
De accu in deze set is vergelijkbaar met een auto accu en moet dus regelmatig bijgeladen worden. Gebeurt dit niet dan zal de accu onherstelbaar beschadigd raken en dient deze vervangen te worden. Deze vervanging valt buiten de garantie.

Advies:
Laat de MPA-75 middels het netsnoer aan het lichtnet gekoppeld staan. De accu worden dan altijd netjes op spanning gehouden en de versterker is altijd klaar voor gebruik. De levensduur van accu zal hierdoor worden verlengd.

De oplaadtijd van de accu is 8 uur. Bij een lege accu duurt het ruim een uur voordat u de MPA-75 op alleen op de accu kunt laten functioneren.
LET OP: de versterker zal dan maar voor korte duur functioneren.

Als de accu helemaal opgeladen is, dan kan de MPA-75 ongeveer 2 uur op de accu functioneren. De gebruiksduur is ook afhankelijk van het gekozen geluidsvolume. Als tijdens gebruik alleen nog de 'LOW LED' rood oplicht, moet de accu opgeladen worden. Als tijdens gebruik op de accu geen LED oplicht dient de accu eerst te worden geladen.

Via de extra USB aansluiting aan de bovenzijde van de MPA-75 is het mogelijk om een smartphone of tablet snel te laden.

Positie A: I-pod
Positie B: overige modellen

Let op: zet eerst de schakelaar in positie A of B en sluit dan het laadsnoertje met apparaat aan.

INSTELLINGEN VERSTERKER

POWER SCHAKELAAR:
Met de power schakelaar kunt u de versterker inschakelen voor gebruik op de ingebouwde accu of via het lichtnet.

MASTERVOLUME:
Met de master volumeregelaar kunt u het totale geluidsvolume van de set regelen. Als deze volumeregelaar uit staat (linksom) dan zal de set geen geluid produceren. LET OP: Draai deze regelaar voordat u de set aanzet geheel linksom om te voorkomen dat het geluidsvolume te hoog is.

Op de MPA-75 kan losse apparatuur worden aangesloten. Denk hierbij aan een DVD-speler (karaoke), minidisk-speler of een losse mp3 speler. Deze apparaten hebben een line uitgang. Deze kunnen met de juiste kabels (niet meegeleverd) aangesloten worden op de **AUX** ingangen van de set.

AUX VOLUMEREGELING:
- Jack 6,3 mm stereo-ingang.
- Cinch, RCA of tulp ingang.

Het is aan te raden om of de jack input of de Cinch input separaat te gebruiken. Bij gebruik van beide ingangen tegelijkertijd, kunnen vervormingen in het geluid ontstaan. Met volumeregelaar "**AUX GAIN**" kunt u het volume van deze ingang regelen. Let erop dat de master volumeregelaar iets open staat, anders hoort u niets

MICROFOON VOLUMEREGELING:
Op de ingangen "**MIC 1**" (XLR-gebalanceerd) en "**MIC 2**" (6.3mm stereo jack gebalanceerd) kunnen twee externe microfoons of elektrische instrumenten met kabels worden aangesloten. Het is aan te raden om of de Jack input of de XLR input separaat te gebruiken Met volumeregelaar "**MIC GAIN**." wordt het volume geregeld. Let erop dat de master volumeregelaar iets open staat, anders hoort u niets.

LOW: Met deze regelaar kunt u de lage tonen sterkte regelen.

MID: Met deze regelaar kunt u de midden tonen sterkte regelen.

HIGH: Met deze regelaar kunt u de hoge tonen sterkte regelen.

MP3-SPELER:
Met behulp van een externe SD-kaart of USB-stick is het mogelijk om MP3 files af te spelen op de MPA-75.
Zet MP3 files op een geheugen kaart (SD-kaart of USB-stick).
Plaats de SD-kaart of USB-stick in de desbetreffende houder.
Na het plaatsen zal de speler direct beginnen met afspelen.
druk op toets ►/II voor pauze of afspelen. Regel daarna de **USB/SD** en **MASTERVOLUME** omhoog totdat het juiste volume is bereikt.
Als er een SD-kaart en een USB-stick is geplaatst zal de laatst geplaatste

geheugenkaart werken. Het is beter om maar met 1 geplaatste geheugenkaart te werken om zeker te weten welke kaart wordt afgespeeld.

Overige functies:

►/II afspeel of pauze functie (scannen van radiostations en deze vastzetten op geheugenplaatsen)

I◄◄ terug naar het vorige nummer

►►I naar het volgende nummer

⟲ herhaal functie bij USB en SD kaart

FD- mapje lager bij USB en SD kaart

FD+ mapje hoger bij USB en SD kaart

MODE schakelen tussen USB, SD, RADIO of (optioneel Bluetooth)

EQ vast ingestelde equalizer instellingen voorbij gebruik van USB en SD signaal. Keus uit normaal, pop, rock, jazz en classic

Werking radio

Ga met de MODE toets enkele keren kort indrukken totdat de functie radio is bereikt.

De toetsen FD-, FD+, ⟲ en EQ hebben geen functie.

►/II Scannen van radiostations en deze worden automatisch vastgezet op geheugenplaatsen

►►I kort indrukken om van geheugenplaats naar geheugenplaats te gaan (vooruit)
lang indrukken om naar het volgende station te scannen (vooruit)

I◄◄ kort indrukken om van geheugenplaats naar geheugenplaats te gaan (terug)
lang indrukken om naar het volgende station te scannen (terug)

ONDERHOUDSVRIJE LOOD-ACCU

GEBRUIKSHANDLEIDING VOOR ONDERHOUDSVRIJ LOOD-ACCU'S:

- De werkingstemperatuur van de accu ligt tussen 15°C ~ 50°C. Om een lange levensduur te verzekeren, bewaar de accu tussen 5°C ~ 35°C. De optimale temperatuur ligt tussen de 20°C ~ 25°C. Wanneer de accu beneden de -15°C komt, vindt er een onomkeerbaar chemisch proces plaats waardoor de accu niet meer kan worden geladen. Bij belasting van de accu bij hogere temperaturen zal de capaciteit van de accu toenemen maar zal de levensduur nadelig worden beïnvloeden. Belasting van de accu bij lagere temperaturen zal de capaciteit van de accu afnemen, maar zal de levensduur vergroten.
- Als de accu niet binnen 72 uur wordt geladen nadat deze helemaal leeg is, zal de accu permanent beschadigen en dient daardoor te worden vervangen.
- De accu levensduur cyclus (aantal keren dat de accu wordt geladen en ontladen) is afhankelijk van de mate van belasting van de accu, met name de mate van ontladen en de mate van laden. Tijdens normaal gebruik kan de accu worden ontladen voor een aantal uren. Bij 25°C kunnen lood accu's 150 ~ 200 keer worden geladen en ontladen.
- Afnemen in capaciteit, interne kortsluiting, vervorming van de behuizing, corrosie van de accu polen en het afnemen van de open klem spanning zijn tekenen dat de accu is versleten.

EIGENSCHAPPEN VAN DE LOOD ACCU:

- Heeft geen geheugen effect. Kan dus elk moment worden geladen, ook als de accu nog niet helemaal leeg is.
- Prestatie en capaciteit zullen wijzigen afhankelijk van atmosferische omstandigheden met betrekking tot omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid (Beste gebruikstemperatuur is tussen 20°C ~ 25°C).
- De accu ontlaad zichzelf, dus ook als het apparaat niet wordt gebruikt. Dit is normaal. Om de accu in conditie te houden dient de accu elke maand te worden opgeladen, ook als deze niet in gebruik is.
- Onder normale omstandigheden, is de levensduur van de accu ongeveer een jaar.
- Wanneer de levensduur van de accu is bereikt, zijn de mogelijke indicatie: afnemen in capaciteit, interne kortsluiting, vervorming van de behuizing, corrosie van de accu polen en het afnemen van de open klem spanning

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIKERS:

- Laad de accu voor de éérste keer gebruik minimaal 10 uur.
- Om de prestaties en capaciteit van de accu te waarborgen, dient de accu 3 maanden na opslag volledig te worden geladen.
- Voor gebruik dient te accu goed te worden opgeladen zodat de volle capaciteit van de accu kan worden benut.
- De normale levensduur van de accu is 1 jaar. Geadviseerd wordt om ieder jaar de accu te vervangen. Te bestellen via service +31(0)736411355
- De belasting van de accu is in verhouding met de ontlaadtijd van de accu. Dus hoe groter de belasting des te korter de ontlaadtijd van de accu.

OPTIONEEL VERKRIJGBAAR

EXTRA LUIDSPREKER:
Het is mogelijk om een extra luidspreker aan te sluiten op de MPA-75
Dit moet wel een luidspreker zijn met ingebouwde versterker.
Deze extra luidspreker hoeft niet over bedieningsapparatuur te beschikken zoals MP-3 of CD-speler. Ook microfoons zijn niet nodig, deze zijn al voorhanden bij de MPA-75. Hiervoor kunt u een MPA-BOX als extra speaker bestellen.

Met behulp van een signaalkabel kunnen de MPA-75 en de MPA-BOX worden gekoppeld. De MPA-BOX werkt op 230V netspanning. Er dient dus netspanning aanwezig te zijn. De ingang van de MPA-BOX heeft XLR en cinch ingangsplug.

U kunt dus een XLR plug gebruiken.

AANSLUITGEGEVENS EXTRA LUIDSPREKER:

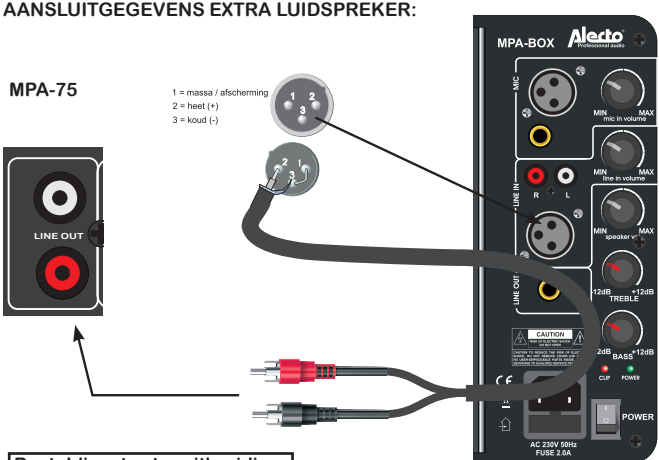

Besteldienst extra uitbreiding:
Service +31 (0) 73 6411 355

AANSLUITKABEL VOOR EXTERNE MP3-SPELER OF TELEFOON:
Via de servicelijn kunt ook een verbindingskabel bestellen (3,5mm - 2 x RCA) voor aansluiting van een externe MP3-speler of een telefoon. Bestelnummer van de kabel is **Alecto AKZ-15S.** Deze kabel is 1,5 meter lang.

WAARSCHUWING/ONDERHOUD

ALGEMEEN:

- Lees de gebruikershandleiding goed door, en volg alle aanwijzingen op.
- Bij het reinigen van de versterker dient u het netsnoer uit het stopcontact te nemen en de versterker uit te schakelen.
- Reinig de behuizing alleen met een licht vochtige doek.
- Plaats of gebruik de set nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
- Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek de set nooit en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
- Zorg dat het netsnoer niet beschadigd raakt en voorkom dat deze draad tot struikelen of vallen kunnen leiden.
- De set nooit demonteren. Dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.
- Schakel de versterker alleen in nadat alle volumeregelaars op MINIMUM (0) gedraaid zijn, dit voorkomt een schrikeffect bij inschakelen.
- Het langdurig bloot staan aan een hoog geluidsvolume kan het gehoor beschadigen.

BATTERIJEN / ACCU'S:

- De versterker alleen met een gelijkwaardige oplaadbare accu gebruiken.
- Batterijen en accu's mogen niet blootgesteld worden aan vuur of extreme warmte.
- Batterijen of accu's nooit opensnijden of zagen. De inhoud is chemisch en giftig.
- Batterij- of accu-aansluitingen nooit kortsluiten en batterijen of accu's nooit op een metalen oppervlak leggen. Een kortsluiting zal een hoge stroom tot gevolg hebben en brand kunnen veroorzaken.
- De accu's alleen opladen door deze in de MPA-75 te plaatsen en middels het meegeleverd netsnoer op te laden

MILIEU:

- De verpakking van deze set kunt u als oud papier inleveren (behalve piepschuim en plastic). Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, de set adequaat verpakt kan worden.
- Wordt de set vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier. Zij zorgen voor een milieu vriendelijke verwerking.
- Defecte of uitgewerkte batterijen dient u in te leveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal daarvoor bestemde batterij inzamelpunten. Gooi lege batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Output power:	40Watt (20Watt Rms)
Battery:	12V SLA 7Ah
Battery capacity indication:	yes
USB 2.0 Port:	USB-stick upto 32GB.
SD Port:	SD-card upto 32GB / Class10.
Voltage:	230V~50Hz
Fuse:	3,15A 230V F

GARANTIEBEWIJS

Naam:
Adres:
Postcode / plaats:
model / serienummer:

Bewaar hier uw kassa- of aankoop bon

Op de Alecto MPA-75 heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN:
Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier van deze set of de serviceafdeling van Alecto:
http://www.alecto.info
telefoonnummer +31 (0)73 6411 355.

DE GARANTIE VERVALT:
Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Aansluitsnoeren, stekkers, en batterijen vallen niet onder de garantie.

Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

INDEX

FONCTIONS 13

AVANT L'USAGE 14
Accu 14

INSTITUTIONS AMPLIFICATEUR
Interrupteur power 15
Volume master 15
Regulateur de volume AUX 15
Reglage volume microphone 15
Lecteur MP3 15

ACCU PLOMB SANS ENTRETIEN 17

DISPONIBLE EN OPTION
Haut-parleur supplementaire 18
Donnees de branchement haut-parleur supplementaire 18

AVERTISSEMENT/ENTRETIEN
En general 19
Les piles 19
Environnement 19

BON DE GARANTIE 21

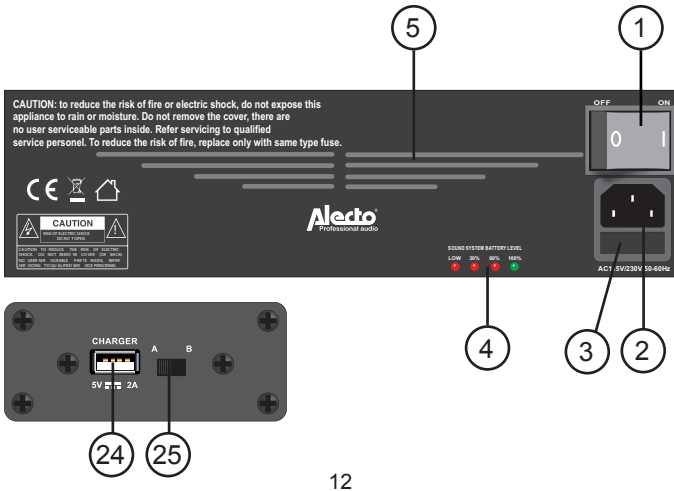

FONCTIONS

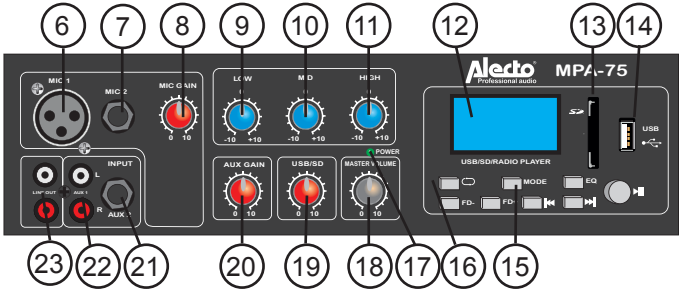

1. Interrupteur power pour alimentation de l'accu, fonctionnement sur 230V ou éteint.
2. Raccord d'alimentation pour tension de réseau.
3. Fusible de tension de réseau. (remplacer pour un fusible avec la même valeur)
4. Indication de capacité de l'accu.
5. Grille de ventilation, tenez-là libre.
6. Entrée microphone pour XLR. (Microphioe 1)
7. Entrée microphone ou instrument pour fiche jack (6.3mm). (Microphone 2)
8. Régulateur de volume du microphone.
9. Régulateur les tonalités basses
10. Régulateur pour les tonalités moyennes
11. Régulateur pour les tonalités hautes
12. Display USB, SD, Lecteur Radio (Bluetooth-en option).
13. Raccordement pour carte SD
14. Raccordement pour stick USB
15. Commande pour fichiers MP3 de la carte SD et/ou stick USB
16. USB, SD, Lecteur Radio (Bluetooth en option).
17. LED indication power.
18. Régulateur principal de volume (mastervolume)
19. Régulateur de volume pour USB, SD, Lecteur Radio (Bluetooth en option)
20. Régulateur de volume pour AUX 1 et AUX 2
21. Entrée jack 6.3 mm pour source de son externe (AUX 2)
22. Entrée Cinch pour source de son externe (AUX 1)
23. Sortie line. Sortie de son pour un autre amplificateur supplémentaire.
24. Connexion USB pour charger un smartphone ou une tablette.
25. A - B interrupteur pour choisir les meilleurs prix de la chambre pour votre smartphone ou tablette

Trépied

Trépied en option

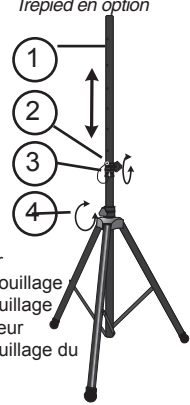

1. Tube de hauteur
2. Goupille de verrouillage
3. Boulon de verrouillage du tube de hauteur
4. Boulon de verrouillage du trépied

POUR UTILISATIONLE

UTILISATIONLe MPA-75 fonctionne sur l'accu incorporé à condition qu'il soit déjà bien chargé. Si l'accu n'est pas assez chargé, l'amplificateur peut alors fonctionner sur le réseau électrique tandis que l'accu est en charge

ACCU:
L'accu de ce set est comparable avec un accu de voiture et doit donc être régulièrement rechargé. Si ce n'est pas le cas l'accu sera irrémédiablement endommagé et devra donc être remplacé. Ce remplacement ne tombe pas sous la garantie.

Conseil:
Laissez le MPA-75 connecté sur le réseau électrique à l'aide du fil de courant. Les accus sont alors toujours bien gardés sous tension et l'amplificateur est toujours prêt à l'emploi. La durée de vie de l'accu sera prolongée.

La durée de chargement de l'accu est 8 heures. Lorsque l'accu est vide cela prend au moins une heure avant que vous pouvez faire fonctionner le MPA-75 sur accu uniquement.

ATTENTION: l'amplificateur ne fonctionnera que pour un court moment.Si l'accu est tout à fait chargé le MPA-75 peut fonctionner pendant environ 2 heures sur accu. La durée d'utilisation dépend également du volume de son choisi. Lorsque seul 'LOW LED' s'allume en rouge pendant l'utilisation, l'accu doit être mis en charge. Lorsqu'il n'y a pas de LED qui s'allume sur l'accu pendant l'utilisation il faut d'abord mettre l'accu en charge

Via le raccordement USB supplémentaire au dessus du MPA-75 il est possible de charger rapidement un Smartphone ou une tablette.

Position A : I-pod
Position B : autres modèles

Attention : mettez d'abord l'interrupteur sur la position A ou B et raccordez ensuite le petit fil de chargement avec l'appareil

PARAMETRES AMPLIFICATEUR

INTERRUPTEUR POWER:
Vous pouvez activer l'amplificateur avec l'interrupteur power pour l'utiliser sur accu ou via le réseau du courant..

MASTERVOLUME:
Avec le régulateur de volume vous pouvez régler le volume total de son du set. Lorsque ce régulateur de volume est éteint (vers la gauche) le set ne produira pas de sont. ATTENTION: Tournez ce régulateur tout à fait vers la gauche avant d'allumer le set pour éviter que le volume du son soit trop fort.

Il est possible de raccorder des appareils séparés sur le MPA-75. Par exemple un lecteur DVD (karaoké), lecteur minidisque ou un lecteur mp3 séparé. Ces appareils ont une sortie line. Ceux-ci peuvent être raccordés sur les sorties **AUX** de ce set à l'aide de bons câbles (non livrés avec).

REGLAGE DU VOLUME AUX:
- Entrée stéréo Jack 6,3 mm. - Entrée Cinch, RCA ou tulipe.Il est conseillé d'utiliser ou l'entrée jack ou l'entrée Cinch séparément. Des déformations du son peuvent survenir lors de l'utilisation des deux entrées simultanément. Vous pouvez régler le volume des ces entrées avec le régulateur de volume "**AUX GAIN**". Faites attention que le régulateur de volume master est ouvert, sinon vous n'entendez rien.

REGULATEUR DE VOLUME DU MICROPHONE:
Il est possible de raccorder deux microphones externes ou des instruments électriques avec des câbles sur les entrées "**MIC 1**" (balancé XLR) et "**MIC 2**" (6.3mm balancé stéréo jack). Il est conseillé d'utiliser ou l'entrée Jack ou l'entrée XLR séparément. Le volume est réglé avec le régulateur "**MIC GAIN**.". Faites attention que le régulateur de volume master est ouvert. Sinon vous n'entendez rien.

LOW: Avec ce régulateur vous pouvez régler la force des tonalités basses.
MID: Avec ce régulateur vous pouvez régler la force des tonalités moyennes
HIGH: Avec ce régulateur vous pouvez régler la force des tonalités hautes.

LECTEUR MP3
Il est possible d'écouter les fichiers MP3 sur le MPA-75 à l'aide d'une carte SD externe ou d'un stick USB.Mettez les fichiers MP3 sur la mémoire de la carte (carte SD ou stick USB). Placez la carte SD ou le stick USB dans le support prévu à cet effet.La lecture commencera immédiatement après avoir placé le lecteur.appuyez sur la ►/II ouche pour une pause ou pour la lecture. Réglez ensuite l'USB/SD et le **VOLUME MASTER** vers le haut jusqu'à ce que le volume correct soit atteint.

Lorsqu'une carte SD et un stick USB est placé, alors seule la dernière carte mémoire placée fonctionnera. C'est mieux de ne placer qu'une carte mémoire pour être sure de savoir quelle carte est lue.

Autres fonctions:

►/II fonction lecture ou pause (scan des stations radio et les définir sur des

I◄◄ places mémoire)

►►I retour au numéro précédent

⟲ aller au numéro suivant

FD- fonction répétition au stick USB et carte SD

FD+ fichier plus bas au stick USB et carte SD

MODE fichier plus haut au stick USB et carte SD

EQ changer entre USB, SD, RADIO ou (Bluetooth en option)

paramètres fixes de l'égaliseur pour l'utilisation d'un signal USB et SD. Choix entre normal, pop, rock, jazz et classic

Fonctionnement radio

radioAppuyez quelques fois brièvement sur la touche MODE jusqu'a ce que la fonction radio est atteinte.Les touches FD-, FD+, ⟲ et EQ n'ont pas de fonction

►/II Scanner les stations radios et celles-ci sont automatiquement définies sur une place mémoire

►►I appuyez brièvement pour aller d'une place mémoire à une autre (en avant)

I◄◄ appuyez longuement pour scanner vers la station suivante (en avant)

appuyez brièvement pour aller d'une place mémoire à l'autre (retour)

appuyez longuement pour scanner vers la station suivante (retour)

PILES EN PLOMB SANS ENTRETIEN

MODE D'EMPLOI POUR LES ACCUS EN PLOMB SANS ENTRETIEN:

- La température de fonctionnement de l'accu est entre 15°C ~ 50°C. Conservez la pile entre 5°C ~ 35°C pour assurer une longue durée de vie. La température optimal est entre 20°C ~ 25°C. Un processus chimique irréversible se produit lorsque la pile arrive en dessous de -15°C à cause de quoi la pile ne peut plus être chargée. Lors d'une charge causée par une température plus haute la capacité de la pile augmentera mais la durée de vie sera affectée d'une manière négativelors d'une charge causée par une température plus basse la capacité de la pile diminuera mais la durée de vie augmentera.
- Si la pile n'est pas remise en charge dans les 72 heures après qu'elle est déchargée, la pile sera définitivement endommagée et devra donc être remplacée.
- Le cycle de durée de vie de la pile (le nombre de fois que la pile est chargée et déchargée) dépend de la mesure de charge de la pile, en particulier le degré de charge et de décharge. Pendant une utilisation normale la pile peut être déchargée pour quelques heures. A 25°C les piles en plomb peuvent se charger et se décharger 150 ~ 200 fois.
- Diminution de capacité, court-circuit interne, déformation du revêtement, corrosion des pôles de la pile et la diminution de tension de l'attache ouverte sont des signes d'usages de la pile.

PROPRIETES DES PILES EN PLOMB:

- N'a pas d'effet mémoire. Peut donc être mise en charge à tout moment, même lorsque la pile n'est pas tout à fait déchargée.
- Prestation et capacité modifieront dépendamment de des conditions atmosphériques concernant la température ambiante et l'humidité de l'aire (Meilleure température t'utilisation est entre 20°C ~ 25°C).
- La pile se décharge d'elle-même, donc même lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Ceci est normal. Afin de tenir la pile en condition il est nécessaire de mettre la pile en charge chaque mois, même lorsque celle-ci n'est pas utilisée.
- Sous conditions normales, la durée de vie de la pile est environ un an.
- Lorsque la durée de vie de la pile est atteinte, les indications possibles sont: diminution de capacité, court-circuit interne, déformation du revêtement,corrosion des pôles de la pile et la diminution de tension de l'attache ouverte

PRECAUTIONS POUR UTILISATEURS:

- Chargez la pile minimum 10 heures avant la première utilisation.
- Après 3 mois de stockage la pile doit être mise en charge complètement afin de garantir les prestations et la capacité.
- La pile doit être bien chargée avant utilisation afin que la total capacité puisse être utilisée
- La durée de vie normale de la pile est de 1 an
- Il est conseillé de remplacer la pile chaque année. A commander via le service après vente +31(0)736411355
- La charge de la pile est en relation avec la durée de charge de la pile. Donc
- au plus grande la charge au plus court la durée de décharge de la pile.

DISPONIBLE EN OPTION

HAUT-PARLEUR SUPPLEMENTAIRE:
Il est possible de brancher un haut-parleur supplémentaire sur l'MPA-75. Pourtant, il doit s'agir d'un haut-parleur avec un amplificateur incorporé. Cette haut-parleur supplémentaire ne doit pas être équipé avec de l'appareillage de service supplémentaire comme un joueur de cd ou de cassette. Il ne faut même pas des microphones, ceux-ci sont disponibles sur l'MPA-75. Il vous est possible de commander un MPA-BOX comme speaker supplémentaire.
L'MPA-75 et le MPA-BOX peuvent être branchés à l'aide d'un cordon de signal. Le MPA-BOX fonctionne sur tension de réseau de 230V. Il vous faut alors de la tension de réseau. L'entrée du MPA-BOX à une fiche d'entrée XLR. Vous pouvez donc utiliser une fiche XLR .

DONNEES DE BRANCHEMENT HAUT-PARLEUR SUPPLEMENTAIRE:

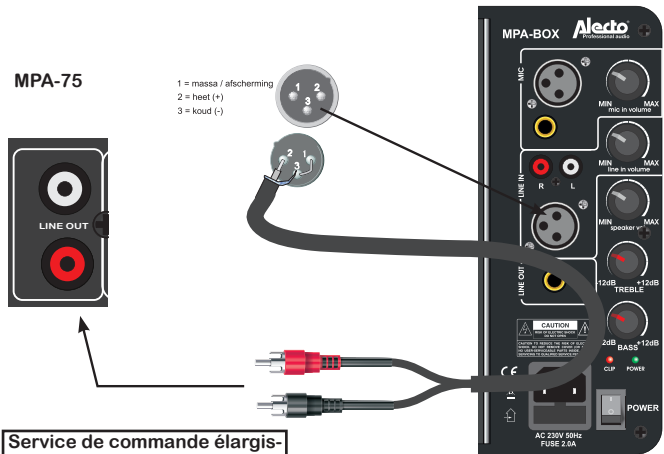

Service de commande élargissement supplémentaire :
+32 (0) 3 238 5666

CABLE pour lecteur MP3 ou téléphone EXTERNE:
Grâce au service en ligne peut également commander un verbiningskabel (3,5 mm - 2 x RCA) pour connexion externe lecteur MP3 ou téléphone. Ordre du câble est Alecto AKZ-15S. Ce câble est de 1,5 mètres de long.

AVERTISSEMENT/ENTRETIEN

GENERAL:

- Lisez attentivement le mode d'emploi, et suivez toutes les instructions.
- Vous devez retirer le fil de réseau de la prise de courant et désactiver l'amplificateur avant de le nettoyer.
- Nettoyez le revêtement uniquement avec une lingette humide.
- Ne placez ou n'utilisez jamais le set dans un endroit ou environ mouillé ou humide.
- Veillez à une bonne aération; ne recouvrez jamais le set et ne le placez pas à côté d'une source de chaleur.
- Veillez à ce que le fil de réseau ne puisse être endommagé et qu'il ne provoque pas de chute.
- Ne jamais démonter le set. Ceci uniquement être fait par du personnel qualifié.
- Veillez à ce que tous les régulateurs de volume soient tournés sur MINIMUM (0) avant d'activer l'amplificateur, ceci évite un effet de saisissement à l'activation.
- L'exposition prolongée à un volume élevé peut entraîner une perte auditive

PILES / ACCUS:

- N'utilisez l'amplificateur uniquement avec un accu rechargeable équivalent.
- Des piles et des accus ne peuvent pas être exposés au feu ou à une chaleur extrême.
- Ne jamais découper ou scier des piles ou accus. Le contenu est chimique et toxique.
- Ne jamais court-circuiter des raccordement piles ou accus et ne jamais poser des piles ou accus sur une surface métallique. Un court-circuit aura un haut courant pour cause et pourrait provoquer un incendie.
- Charger les accus uniquement en les plaçant dans le MPA-75 et à l'aide du câble de réseau livré avec.
-

ENVIRONNEMENT:

-
  Vous pouvez jeter l'emballage de ce set avec le vieux papier (sauf la mousse de polystyrène et le plastique). Cependant nous vous conseillons de le conserver afin de pouvoir emballer le set dans un emballage adéquat lors d'un transport. Si le set doit être replacé, apportez-le alors chez votre fournisseur. Ils s'occupent d'un écoulement écologique.
- Des piles défectueuses ou vides doivent être apportées à votre dépôt local pour les petits déchets chimiques ou dans un centre de collecte spécialement prévu à cet effet. Ne jeter jamais les piles avec vos déchets ménagers.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Output power: 40Watt (20Watt Rms)
Battery: 12V SLA 7Ah
Battery capacity indication: yes
USB 2.0 Port: USB-stick upto 32GB.
SD Port: SD-card upto 32GB / Class10.
Voltage: 230V~50Hz
Fuse: 3,15A 230V F

BON DE GARANTIE

Nom:
Adresse:
Code postal:
Ville:

Conservez ici votre ticket de caisse ou bon d'achat

Vous avez une garantie de 24 mois après la date d'achat sur le Alecto MPA-75. Pendant cette période nous vous garantissons une réparation sans frais des défauts causés par des fautes de matériel ou de construction. Ce après l'appréciation définitive de l'importateur.

COMMENT AGIR:
Si vous constatez une défaillance, consultez alors d'abords ce mode d'emploi. Ci celui-ci ne vous donne pas de réponse, consultez alors le fournisseur de ce set ou le service après vente de Alecto:

http://www.alecto.info
Numéro de téléphone +32 (0) 3 238 5666.

LA GARANTIE ECHOUE:
Lors d'une utilisation incompétente, mauvais raccordement, piles qui fuient et/ou qui sont mal placées, l'utilisation de pièces de rechange ou d'accessoires non originaux, la négligence pour les défauts causés par l'humidité, le feu, l'inondation, le coup de foudre et les catastrophes naturelles. Lors de modifications et/ou réparations non autorisées faites par une tierce personne. Lors d'un mauvais transport de l'appareil sans emballage adéquat et si l'appareil n'est plus accompagné de ce bon de garantie et du bon d'achat. Les câbles de raccordement, les fiches et la piles ne tombent pas sous la garantie.

Toutes autres responsabilités, spécifiques causées par d'éventuels dommages, sont exclues.

INHALTSANGABE

FUNKTIONEN 23

VOR DEM GEBRAUCH 24

EINSTELLUNGEN VERSTÄRKER
Power schalter 25
Mastervolume 25
Aux lautstärkeregelung 25
Mikrofon lautstärkeregelung 25
Mp3-player 25
Übriche Funktionen 26
Funktion Radio 26

WARTUNGSFREIER BLEI-AKKU 27

OPTIONAL ERHÄLTLICH
Extra lautsprecher 28
Anschlusschema zusatzlautsprecher 28
Anschlusskabel für externe mp3-player oder telefon 28

WARNHINWEISE / PFLEGE
Allgemein 29
Batterien / akku's 29
Umwelt 29

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN 30

GARANTIE 31

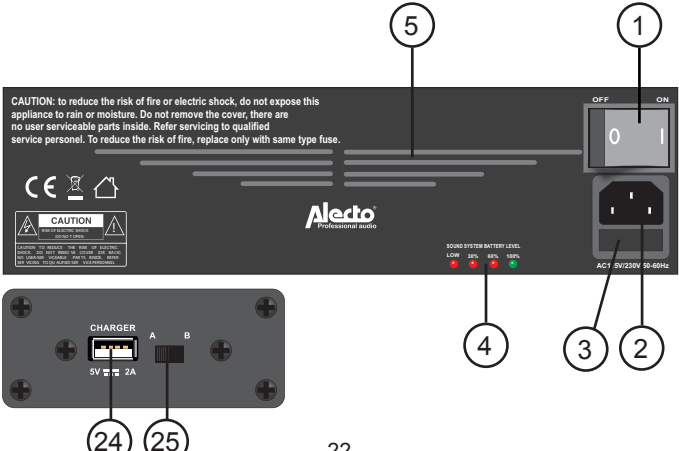

FUNKTIONEN

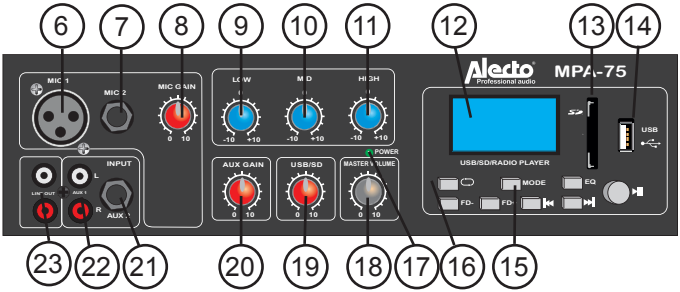

1. Power Schalter für Akkubetrieb, Betreib über 230V oder aus.
2. Stromversorgungsanschluss für Netzspannung.
3. Sicherung für Netzspannung. (ersetzen durch eine Sicherung mit demselben Wert)
4. Kapazitätsanzeige des Akku.
5. Ventilationsöffnung, diese frei halten, nicht abdecken.
6. Mikrofoneingang für XLR. (Mikrofon 1)
7. Eingang für Mikrofon oder Instrument mit Klinkenstecker (6.3mm). (Mikrofon 2)
8. Lautstärkeregler für Mikrofon
9. Regler für tiefe Töne
10. Regler für mittelere Töne
11. Regler für hohe Töne
12. Display USB, SD, Radio (Bluetooth-optional) Spieler.
13. Anschluss für SD-Karte
14. Anschluss für USB-Stick
15. Bedienung fürr MP3 files von SD-Karte und/oder USB-Stick
16. USB, SD, Radio (Bluetooth-optional) Spieler.
17. Power Anzeige LED.
18. Hauptlautstärkeregler (Mastervolume)
19. Lautsärkeregler für USB, SD, Radio(Bluetooth-optional) Spieler
20. Lautstärkeregler für AUX 1 und AUX 2
21. 6.3 mm Klinken Eingang für externe Tonquelle (AUX 2)
22. Cinch Eingang für externe Tonquelle (AUX 1)
23. Line output. Tonausgang für zu einen anderenzusätzlichen Verstärker.
24. USB Anschluss, um ein Smartphone oder Tablet zu laden.
25. A-B Schalter, um den besten Ladestrom, für Ihr Smartphone oder Tablet zu wählen.

Stativ

Stativ ist optional

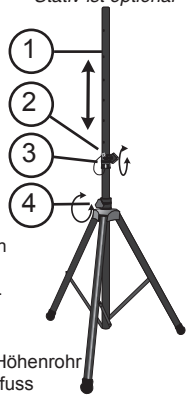

1: Höhenrohr
2: Sicherungstift
3: Sicherungsschraube vom Höhenrohr
4: Sicherungsschraube Stativfuss

VOR DEM GEBRAUCH

Der MPA-75 funktioniert mit dem eingebauten Akku nur, wenn dieser vorab gut aufgeladen ist. Ist der Akku ungenügend geladen, dann kann der Verstärker über das Lichtnetz betrieben werden, wobei gleichzeitig der Akku aufgeladen wird.

AKKU:
Der Akku in diesem Set, ist vergleichbar mit einer Autobatterie und muss deshalb regelmäßig aufgeladen werden. Geschiet dies nicht, dann nimmt der Akku einen reparabelen Schaden und dieser muss dann ausgetauscht werden. Dieser Austausch fällt nicht unter die Garantie.

Hinweis:
Lassen Sie den MPA-75 mit dem Netzkabel an das Lichtnetz angeschlossen stehen. Der Akku wird dann immer auf der richtigen Spannung gehalten und der Verstärker ist immer einsatzbereit. Die Lebensdauer von dem Akku wird hierdurch auch verlängert.

Die Aufladezeit von dem Akku beträgt 8 Stunden. Bei einem leeren Akku dauert es rund eine Stunde, bevor Sie den MPA-75 nur alleine mit dem Akku betreiben können.ACHTUNG: der Verstärker funktioniert dann nur für kurze Zeit.

Wenn der Akku voll geladen ist, dann kann der MPA-75 für ca. 2 Stunden mit demAkku betrieben werden. Die Betriebsdauer ist auch abhängig von der gewählten Lautstärke. Wenn wärend des Betriebes nur noch die “LOW LED” rot aufleuchtet, muss der Akku aufgeladen werden. Wenn wärend des Betriebs mit dem Akku keine LED leuchtet, muss erst der Akku aufgeladen werden.

Über den extra USB Ladeanschluss ist es möglich ein Smartphone oder Tablet schnell zu laden. Wählen Sie mit dem Schater die A Stellung oder B Stellung, welche für Ihr Smartphone oder Tablet schnelladen akzeptiert.

Position A: I-pod
Position B: andere Modelle

Achtung: Setzen Sie zuerst den Schalter in Position A oder B und verbinden Sie dann das Gerät mit die Ladenanschluss.

EINSTELLUNGEN VERSTÄRKER

POWER SCHALTER:
Mit dem Power Schalter können Sie den Verstärker einschalten für den Betreib mit dem eingebauten Akku oder über deas Lichtnetz.

MASTERVOLUME:
Mit dem Master Lautstärkeregler können Sie die gesamte Tonlautstärke von dem Set regeln. Wenn dieser Lautstärkeregler aus ist (links herum), dann wird das Set kein Ton abgeben. ACHTUNG: Drehen Sie diesen Regler bevor Sie das Set einschalten ganz nach links, um zu verhindern, dass die Lautstärke zu hoch ist.

An den MPA-75 können lose Geräte angeschlossen werden. Denken Sie hierbei an einen DVD-Player (Karaoke), Minidisk-Player oder einen losen Mp3- Player. Diese Geräte haben einen Line Ausgang. Diese können mit dem richtigen Kabel (nicht mitgeliefert) an den AUX Eingängen von dem Set angeschlossen werden.

AUX LAUTSTÄRKEREGELUNG:
- Klinke 6,3 mm Stereo-Eingang.
- Cinch, RCA oder Klinke Eingang.

Es ist ratsam, um den Klinke Input oder den Cinch Input separat zu gebrauchen. Bei Gebrauch von beiden Eingängen gleichzeitig, können Verformungen in dem Ton entstehen. Mit dem Lautstärkeregler “AUX GAIN” können Sie die Lautstärke von diesen Eingang regeln. Achten Sie darauf, dass der Master Lautstärkeregler etwas offen steht, sonst hören Sie nichts.

MIKROFON LAUTSTÄRKEREGELUNG:
An den Eingängen “MIC 1” (XLR-balanziert) und “MIC 2” (6.3mm Stereo Klinke balanziert) können zwei externe Mikrofone oder elektrische Instrumente mit Kabel angeschlossen werden. Es ist ratsam, um den Klinke Input oder den XLR Input separat zu gebrauchen. Mit dem Lautstärkeregler “MIC GAIN.” wird die Lautstärke geregelt. Achten Sie darauf, dass der Master Lautstärkeregler etwas offen steht, sonst hören Sie nichts.
- LOW: Mit diesem Regler können Sie die tiefe Tonstärke regeln.

- MID: Mit diesem Regler können Sie die mittlere Tonstärke regeln.

- HIGH: Mit diesem Regler können Sie die hohe Tonstärke regeln.

MP3-PLAYER:
Mit Hilfe von einer externen SD-Karte oder USB-Stick, ist es möglich, um MP3 Files auf dem MPA-75 ab zu spielen.Speichern Sie die MP3 Files auf eine Speicherkarte (SD-Karte oder USB-Stick).Setzen Sie die SD-Karte oder den USB-Stick in den betreffenden Eingang ein.Nach dem Einsetzen beginnt der Player direkt mit dem abspielen.Drücken Sie die Taste ►/II für Pause oder abspielen. Regeln Sie

danach die **USB/SD** und **MASTER** Lautsträke hoch, bis die richtige Lautstärke erreicht ist. Wenn eine SD-Karte und ein USB-Stick eingestzt sind, wird die zuletzt eingesetzte Speicherkarte funktionieren. Es ist besser, um nur mit 1 eingeszten Speicherkarte zu arbeiten, um sicher zu wissen welche Karte abgespielt wird.

Übriche Funktionen:

►/II abspielen oder Pause Funktion (scannen von Radiostationen und diese zu speichern auf Speicherplätze)
I◄◄ zurück zur vorherigen Nummer
►►I vor zur folgenden Nummer
⟲ Wiederholen-Funktion bei USB und SD Karte
FD- Ordner tiefer bei USB und SD Karte
FD+ Ordner höher bei USB und SD Karte
MODE wählen zwischen USB, SD, RADIO oder (optional Bluetooth)
EQ fest eingestellte Equalizereinstellungen bei Gebrauch von USB und SD Signal. Wählen Sie aus Normal, Pop, Rock, Jazz und Klassik

Funktion Radio:
Gehen Sie, durch mehrmaliges drücken der MODE Taste, zur Funktion Radio. Die Tasten FD-, FD+, ⟲ und EQ haben keine Funktion.

►/II Scannen von Radiostationen, diese werden automatisch gespeichert auf den Speicherplätzen
►►I kurz drücken, um von Speicherplatz zu Speicherplatz zu gehen (aufwärts) lange drücken, um zur folgende Station zu scannen (aufwärts)
I◄◄ kurz drücken, um von Speicherplatz zu Speicherplatz zu gehen (abwärts) lange drücken, um zur folgende Station zu scannen (abwärts)

WARTUNGSFREIER BLEI-AKKU

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR WARTUNGSFREIE BLEI-AKKU'S:

- Die Betriebstemperatur von dem Akku liegt zwischen 15°C ~ 50°C. Um eine lange Lebensdauer zu sicheren, bewaren Sie den Akku zwischen 5°C ~ 35°C auf. Die optimale Temperatur liegt zwischen 20°C ~ 25°C. Wenn der Akku unter die -15°C kommt, findet ein unumkehrbarer chemischer Prozess statt, wodurch derAkku nicht mehr aufgeladen werden kann. Beim Aussetzen des Akku`s von höheren Temperaturen, wird die Kapazität des Akku`s zunehmen, aber die Lebensdauer nachteilig beeinflussen. Beim Aussetzen des Akku`s von niedrigeren Temperaturen, wird die Kapazität des Akku`s abnehmen, aber die Lebensdauer erhöhen.
- Wenn der Akku nicht innerhalb 72 Stunden geladen wird, wenn dieser ganz leer ist, wird den Akku permanent beschädigen und muss deshalb gewechselt werden.
- Der Akkulebensdauer Zyklus (Anzahl, wie oft der Akku geladen und entladen- wird), ist abhängig von dem Maße der Belastung des Akku`s, wie der Akku entladen und geladen wird. Während des normalen Gebrauchs, kann der Akku für einige Stunden entladen werden. Bei 25°C können Blei-Akku's 150 ~ 200 mal geladen und entladen werden.
- Abnehmende Kapazität, interner Kurzschluss, Verformung von demGehäuse, Korrosion an den Akkupolen und das Abnahmen von der Spannung an den Klemmen, sind Zeichen das der Akku verbraucht ist.

EIGENSCHAFTEN VON DEM BLEI-AKKU:

- Hat kein Memory-Effekt. Kann also zu jeder Zeit geladen werden, auch wenn der Akku noch nicht ganz entladen ist.
- Leistung und Kapazität in Abhängigkeit von atmosphärischen Bedingungen in Bezug auf Temperatur und Luftfeuchtigkeit variieren (beste Betriebstemperatur liegt zwischen 20 ° C ~ 25 ° C).
- Der Akku entlädt sich selbst, also auch, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Dies ist normal. Damit der Akku immer in einem guten Zustand ist sollte dieser jeden Monat geladen werden, auch wenn dieser nicht in Gebrauch ist.
- Unter normalen Umständen beträgt die Lebensdauer des Akkus etwa ein Jahr.
- Wenn der Akku verbraucht ist, sind dies moglich Anzeichen: abnehmende Kapazität, interner Kurzschluss, Verformung von dem Gehäuse, Korrosion an den Akkupolen und das Abnahmen von der Spannung an den Klemmen.

VORSORGEMASSNAHMEN FÜR DEN BENUTZER:

- Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung für mindestens 10 Stunden.
- Um die Leistung und Kapazität von dem Akku sicher zu stellen, muss derAkku 3 Monate nach der Einlagerung vollständig geladen werden.
- Vor Gebrauch, muss der Akku gut geladen werden, damit die volle Kapazität von dem Akku genutzt werden kann.
- Die normale Lebensdauer von dem Akku ist 1 Jahr. Es wird empfohlen,jedes Jahr den Akku zu wechseln. Zu bestellen über Service +31(0)736411355•
- Die Belastung der Batterie ist proportional zu der Entladung der Batterie. Alsoje größer die Belastung, je kürzer die Batterieentladung.

OPTIONAL ERHÄLTLICH

EXTRA LAUTSPRECHER:
Es ist möglich einen zusätzlichen Lautsprecher an den MPA-75 anzuschliessen. Dies muss wohl ein Lautsprecher mit eingebauten Verstärker sein. Dieser extra Lautsprecher muss nicht über eine Bedienungseinheit verfügen, wie MP-3 oder CD-Player. Auch Mikrofone sind nicht nötig, diese sind schon bei dem MPA-75 vorhanden. Hierfür können Sie eine MPA-BOX als extra Lautsprecher bestellen.

Mit Hilfe von einem Signalkabel können der MPA-75 und die MPA-BOX gekoppelt werden. Die MPA-BOX arbeitet mit 230V Netzpannung. Es muss also Netzpannung verhanden sein. Der Eingang von der MPA-BOX hat XLR und Cinch Eingangstecker.

Sie können ein XLR Stecker benutzen.

ANSCHLUSSCHEMA ZUSATZLAUTSPRECHER:

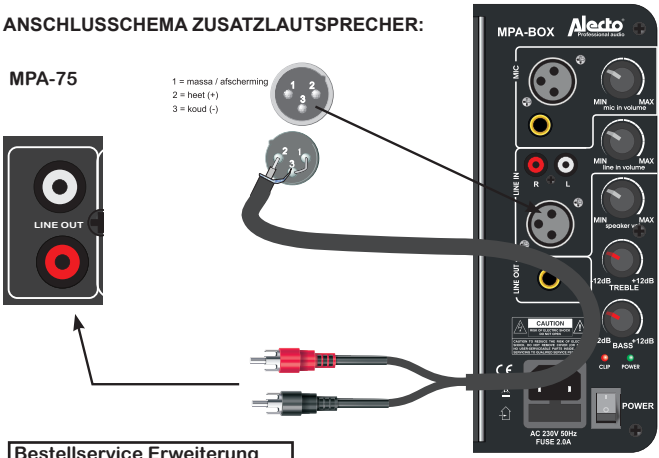

Bestellservice Erweiterung
Service +49 (0) 180 503 0085

ANSCHLUSSKABEL FÜR EXTERNE MP3-PLAYER ODER TELEFON:
Über das Service-Telefon können Sie auch ein Verbindungskabel bestellen (3,5mm - 2 x RCA) für den Anschluss von einen externen MP3-Player oder für ein Telefon. Die Bestellnummer von dem Kabel ist Alecto **AKZ-15S**.
Dieses Kabel ist 1,5 Meter lang.

WARNHINWEISE / PFLEGE

ALLGEMEIN:

- Lesen Sie die Gebrauchsanleitung gut durch und folgen Sie alle Anweisungen.
- Beim Reinigen von dem Verstärker muss das Netzkabel aus der Steckdose genommen und der Verstärker muss ausgeschaltet sein.
- Reinigen Sie das Gehäuse nur mit einem leicht feuchten Tuch.
- Platzieren oder benutzenSie das Set nie in einer nassen oder feuchten Umgebung.
- Sorgen Sie für eine gute Ableitung der Wärme; bedecken Sie das Set nie undstellen sie es nicht direkt neben einer Wärmequlle auf.
- Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht beschädigt wird und verhindern Sie, dass das Kabel zum Fallen oder stolpern führt.
- Das Set nie demontieren. Dies darf nur durch qualifiziertes Personal geschehen.
- Schalten Sie den Verstärker nur ein, nachden alle Lautstärkeregler auf MINIMUM (0) gedreht sind, dis verhindert ein Erschrecken beim einschalten.
- Ein langzeitiges Hören mit einer großen Lautstärke, kann zu Gehörschäden führen.

BATTERIEN / AKKU'S:

- Den Verstärker nur mit einem gleichwertigen aufladbaren Akku benutzen.
- Batterien und Akku's dürfen nicht an Feuer oder extremer Hitze ausgesetzt werden.
- Batterien oder Akku's nie aufschneiden oder sägen. Der Inhalt istchemisch und giftig.
- Batterie- oder Akku-anschlüsse nie kurzschliessen und Batterien oder Akku'snie auf eine metallene Oberfläche legen. Ein Kurzschluss führt zu einen hohenStrom und kann einen Brand verursachen.
- Die Akku's nur aufladen, indem Sie diese in den MPA-75 einsetzen undmittels des mitgelieferten Netzkabels aufladen

UMWELT:

- Die Verpackung von diesem Set können Sie zum Altpapier geben (außer Kunststoff und Plastik). Wir empfehlen aber diese aufzubewaren, damit bei einem Transport, das Set ausreichend verpackt werden kann.
- Soll das Set entsorgt werden, dann geben Sie es bitte bei ihrem Lieferanten ab. Er sorgt für eine umweltfreundliche Verwertung.

Defekte oder verbrauchte Batterien geben Sie bei einer Sammelstelle für Altbatterien ab.Werfen Sie leere Batterien nie in Ihren normalen Hausmüll.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Ausgangsleistung:	40Watt (20Watt Rms)
Batterie:	12V SLA 7Ah
Batteriekapazitätaanzeige:	ja
USB 2.0 Port:	USB-stick bis zu 32GB
SD Port:	SD-card bis zu 32GB / Class10
Voltage:	230V~50Hz
Sicherung:	3,15A 230V F

GARANTIE

Name:
Adresse:
Postleitzahl / Ort:
Modell / Serienummer:

Bewahren Sie hier Ihren Kassenbon oder Kaufquittung auf

Auf den Alecto MPA-75 gewähren wir eine Garantie von 24 Monaten, nach Ankaufsdatum.Wir garantieren in dieser Zeit die kostenlose Reparatur von Schäden die auf Material- und Konstruktionsfehler beruhen. Dies unterliegt der Beurteilung des Importeurs.

Wie zu verfahren ist:
Bemerken Sie einen Defekt, ziehen Sie erst diese Gebrauchsanleitung zu Rate. Gibt diese keinen Aufschluss, wenden Sie sich bitte an den Lieferanten oder an das Alecto Servicecenter.

http://www.alecto.info
Telefonnummer +49 (0) 180 503 0085.

Die Garantie verfällt:Bei unsachgemäßen Gebrauch, falschen Anschluss, ausgelaufene und / oder falsch eingesetzte Batterien, Benutzung von nicht originalen Zubehör, Verwahrlosung und bei Schäden die durch Feuchtigkeit, Feuer, Überschwemmung, Blitzeinschlag und Naturkatastrophen. Bei unbefugten Änderungen und / oder Reparaturen durch Dritte. Bei unsachgemäßen Transport des Gerätes ohne geeigneter Verpackung und wenn dem Gerät nicht dieser Garantienachweis und die Kaufquittung beigelegt ist.Batterien, Anschlusskabel und Stecker fallen nicht unter die Garantie.
Jede weitere Haftung, auch für eventuelle Folgeschäden ist ausgeschlossen.

Alecto®

Service

Help

WWW.ALECTO.INFO
SERVICE@ALECTO.NL

NL 073 6411 355
(Lokaal tarief)

BE 03 238 5666
(Lokaal tarief)
(Tarif local)

DE 0180 503 0085
Lokale Festnetzkosten

Hesdo, Australiëlaan 1
5232 BB, 's-Hertogenbosch
The Netherlands